

MANUAL DE INSTALACIÓN DE BAÑERAS

con y sin hidromasaje.

IMPORTANTE: Lea el manual antes de hacer la instalación y guárdelo junto a los documentos de la bañera para consultarlo cuando sea necesario.

Este manual es válido para instalar bañeras con y sin hidromasaje.

ADVERTENCIAS

■ **NORMATIVA (Véase el manual NORMAS PARA LA INSTALACIÓN que se adjunta):**

Para garantizar al usuario la máxima seguridad Teuco fabrica y prueba las bañeras de hidromasaje de conformidad con las normas europeas.

■ **DESPLAZAMIENTO DE LA BAÑERA:**

Para desembalar la bañera y desplazarla hay que levantarla por el borde o el bastidor.

■ **INSPECCIÓN:**


- Una vez que se ha quitado el embalaje hay que comprobar que no presenta ningún defecto.
LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS GOLPES O LA ABRASIÓN EN LA BAÑERA INSTALADA.
- Verificar si las conexiones hidráulica y eléctrica corresponden con la ficha de preinstalación.
- La instalación debe realizarse sobre suelos y paredes acabados.
- Todos los productos Teuco se prueban, inspeccionan y embalan en fábrica. El agua que se observa dentro de la bañera es un residuo de estas pruebas realizadas por Teuco. De todas formas, antes de instalar la bañera de manera definitiva, es preciso verificar si funciona correctamente haciendo la "PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO" que se describe más adelante.
- En caso de averías o fallos hay que dirigirse a técnicos autorizados de Teuco.
- El fabricante no responde de los daños ocasionados por manipulaciones impropias.

Los datos y las características que figuran en este manual catálogo son indicativos y no vinculantes para Teuco Guzzini SpA, que se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas sin obligación de previo aviso o sustitución.


1 DESMONTAJE DE LOS PANELES

SÓLO PARA BAÑERAS CON PANELES


Ejemplos de revestimiento con paneles

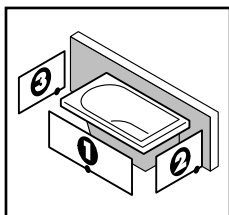


Bañera con 3 paneles

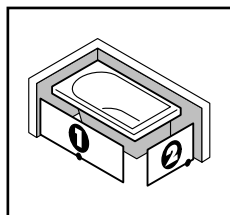


Bañera con 2 paneles

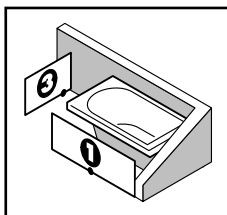

Bañera con 2 paneles

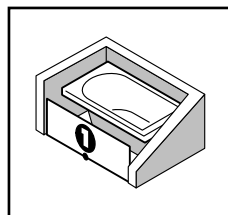



Bañera con panel frontal

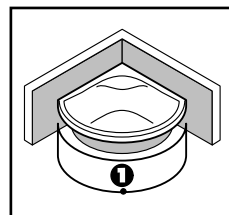

Bañera angular
con panel frontal

a - Extraer los tornillos que fijan los paneles de revestimiento al bastidor.


b - Desmontar los paneles de revestimiento 1, 2 y 3 (en este orden), agarrándolos por la parte de abajo y tirando hacia fuera hasta que los clips salgan de sus asientos.

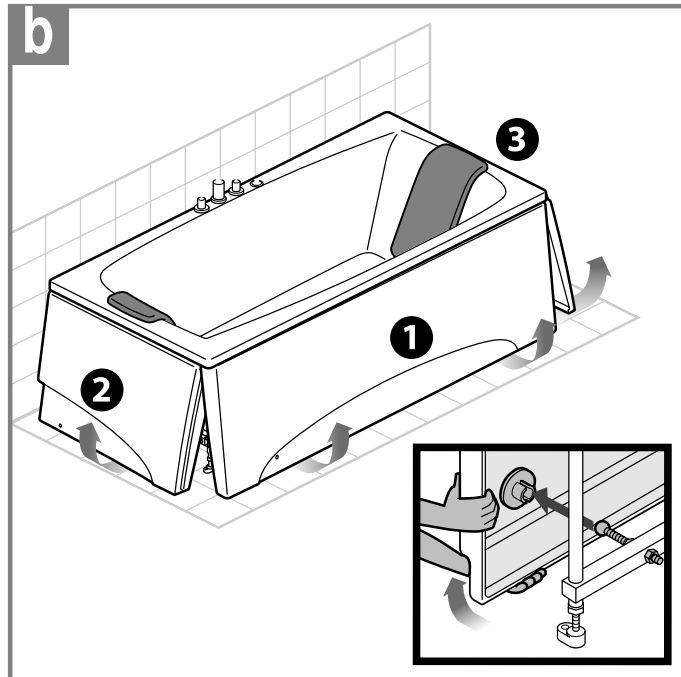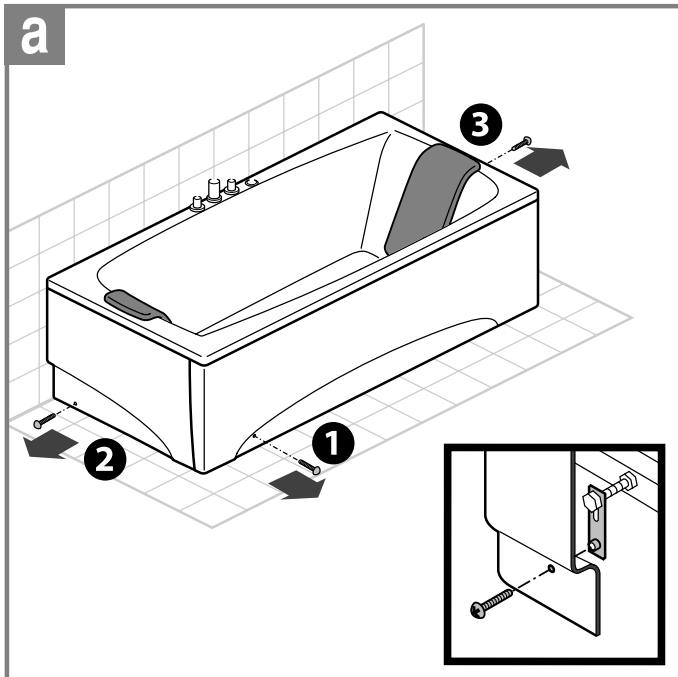

2 NIVELADO

Colocar la bañera en el espacio que se ha predispuesto para ello y nivelarla regulando primero los pies de las esquinas y luego los centrales hasta que toquen el suelo.

Para que la instalación se ventile, entre el suelo y el borde inferior del revestimiento de la bañera debe haber una distancia mínima de 15 mm.

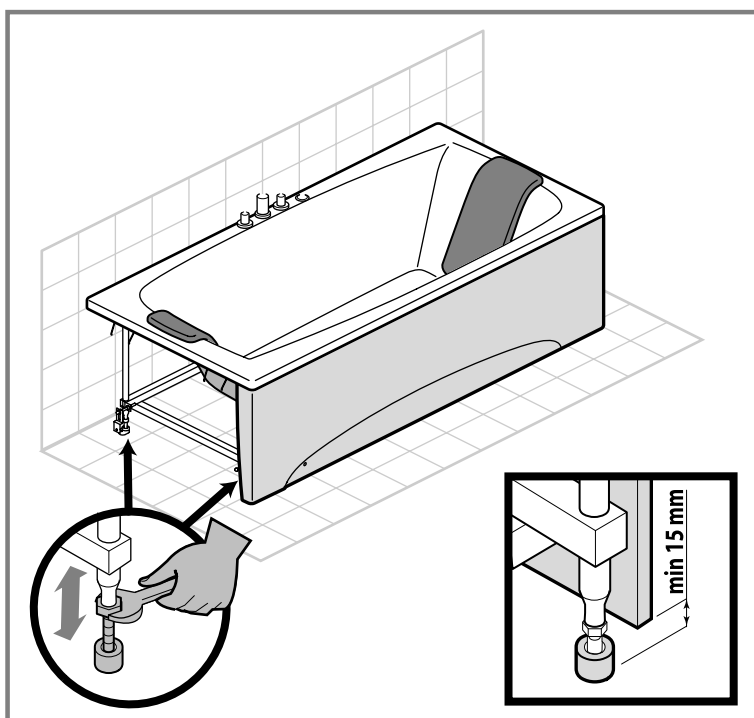

3 CONEXIONES ELÉCTRICAS (para bañeras con hidromasaje)


Véase el manual de NORMAS PARA LA INSTALACIÓN que se adjunta.

Antes de conectar la bañera hay que comprobar si las características eléctricas de la línea de distribución se corresponden con las que aparecen en la placa de la bañera.

Conectar la grifería al borne S (que es el nodo equipotencial) mediante el cable Amarillo-Verde.

Eventualmente en el borne S se deben conectar los conductores externos de la línea equipotencial suplementaria.

Si el cuarto de baño posee un sistema de alarma (🔊), hay que conectar el cable de la alarma.

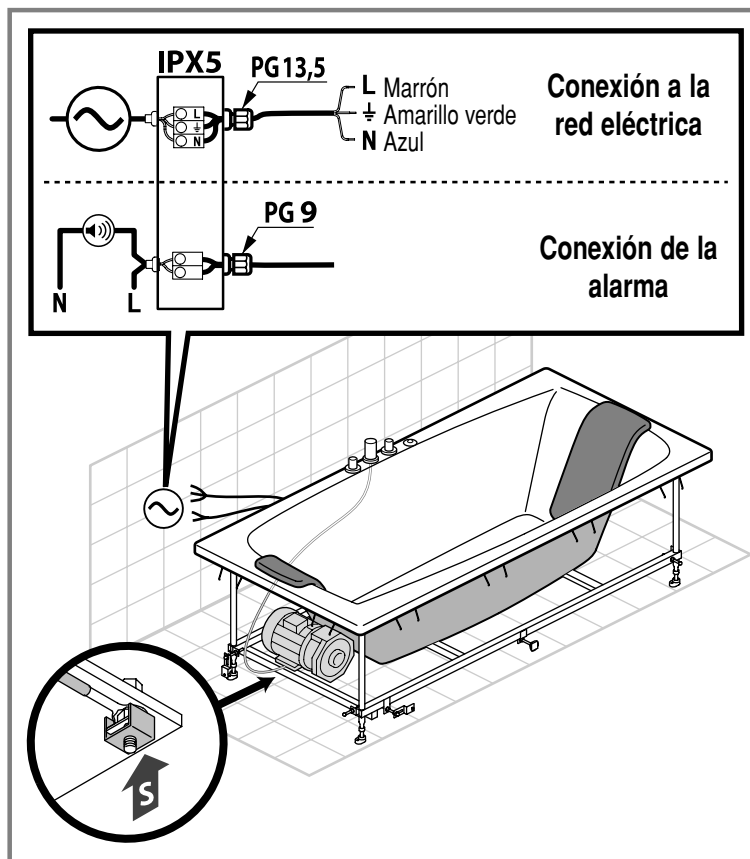

4 ACOMETIDA DEL AGUA

Si el agua de la red es dura se recomienda instalar un ablandador para el hidromasaje.

BAÑERAS CON GRIFERÍA (Fig. a)


Conectar la grifería a los tubos de agua caliente (☀) y fría (❄). Para montar la grifería consulte las instrucciones que se adjuntan.

BAÑERAS CON REBOSADERO (Fig. b)

Conectar el tubo de la mezcla de agua al rebosadero de la columna de desagüe. Consultar la normativa local de protección contra el reflujo.

CONEXIÓN DEL DESAGÜE (Fig. c)

Conectar el desagüe utilizando el sifón que se suministra.

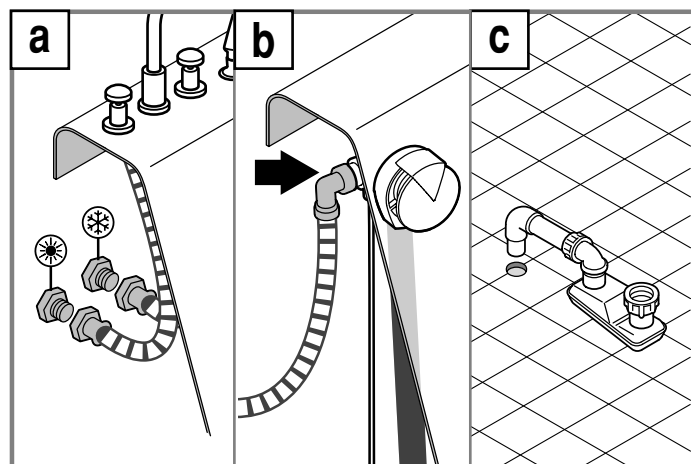

5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ESTANQUEIDAD (para bañeras con hidromasaje)


Una vez realizadas todas las conexiones es necesario probar la instalación:

- 1) Limpiar la bañera;
- 2) Llenarla hasta el rebosadero de la columna de desagüe;
- 3) Activar el hidromasaje como explica el manual de instrucciones y comprobar que no haya pérdidas de agua y que en el panel de mandos no aparezcan señales de avería;
- 4) Una vez terminada la prueba hay que completar la instalación de la bañera como se indica a continuación.

6 FIJACIÓN EN EL SUELO

SÓLO PARA BAÑERAS CON PANELES

Fijar la bañera en el pavimento colocando los tirafondos en los pies como indica el diseño.

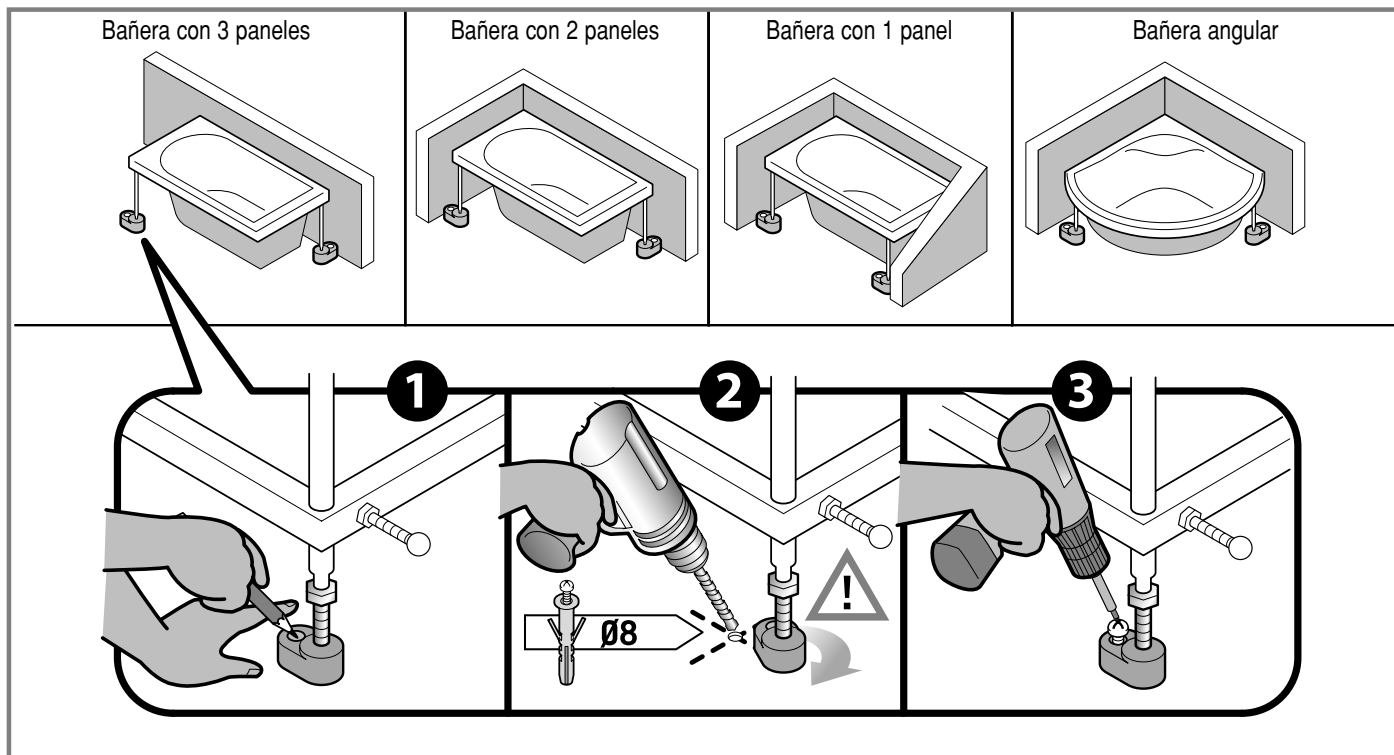

7 MONTAJE DE LOS PANELES

SÓLO PARA BAÑERAS CON PANELES

Una vez realizadas todas las conexiones volver a colocar todos los paneles de revestimiento siguiendo el orden 1, 2 y 3.



a- Acercar los paneles a la bañera:

- presionar el borde superior del panel para introducirlo entre los muelles y el borde de la bañera.
- presionar la parte inferior del panel cerca de los clips para que entren en sus asientos.

b- Levantar los paneles utilizando la cuña (A) que se suministra.

Fijar los paneles con los tornillos y segmentos (B).

Montar a presión en los segmentos las tapas cubretornillo (C).

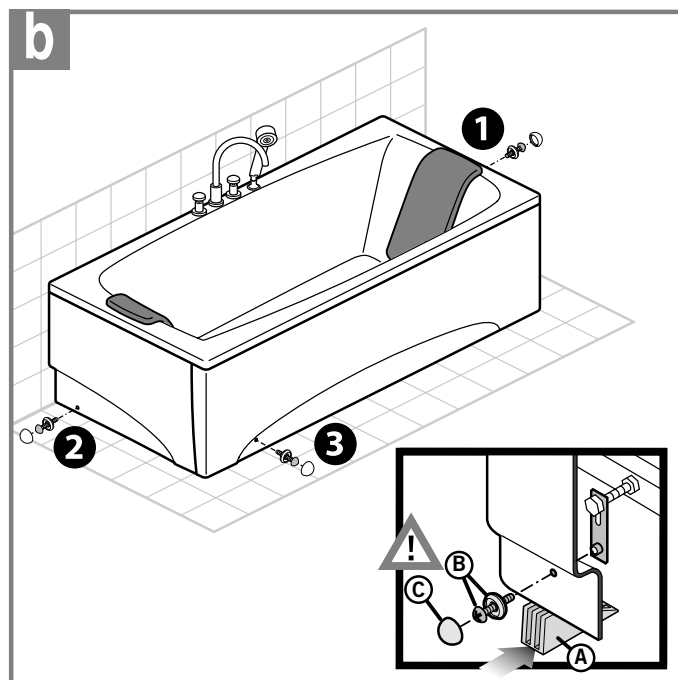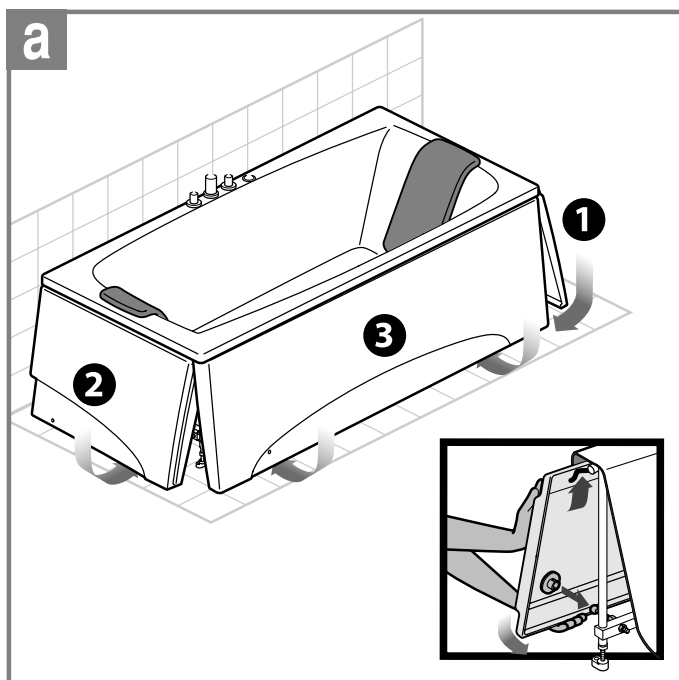

8 INSTALACIÓN DE LA BAÑERA PARA EMPOTRAR

SÓLO PARA BAÑERAS PARA EMPOTRAR

Repetir las fases preliminares de instalación comunes a todos los modelos.

Colocar la bañera en el espacio que se ha predispuesto para ello y nivelar los pies.

LA BAÑERA DEBE APOYARSE EN EL SUELO CON LOS PIES Y NO CON EL BORDE.


Levantar las paredes perimetrales. PARA QUE NO SE DAÑE AL EXTRAER LA BAÑERA PARA HACER MANTENIMIENTO, el borde no debe sobresalir más de 15 mm de las paredes.

EN EL FRONTAL DE LA BAÑERA es obligatorio realizar un PANEL MÓVIL que se pueda abrir para inspeccionar y ventilar la instalación de hidromasaje.

En casos especiales hay que realizar el panel respetando las medidas que aparecen en la ficha de preinstalación.



El panel se debe fijar de forma estable (por ejemplo, con tornillos) para que la extracción requiera el uso de una herramienta, como establece la norma.

Para poder llevar a cabo el mantenimiento, la conexión entre el sifón y el desagüe debe ser desmontable e inspeccionable.

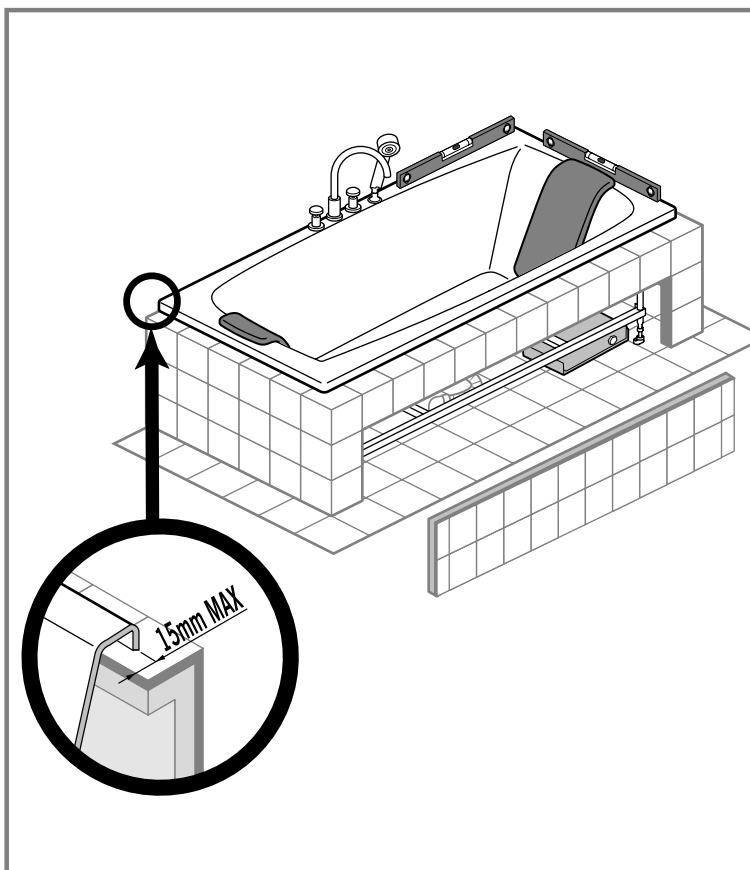

9 APLICACIÓN DE LA SILICONA

Para evitar infiltraciones de agua entre las paredes y la bañera es necesario aplicar silicona NEUTRA NO ACÉTICA. En la versión para adosar a la pared por 1, 2 ó 3 lados se pueden montar los perfiles para bañera de Kit opcional.

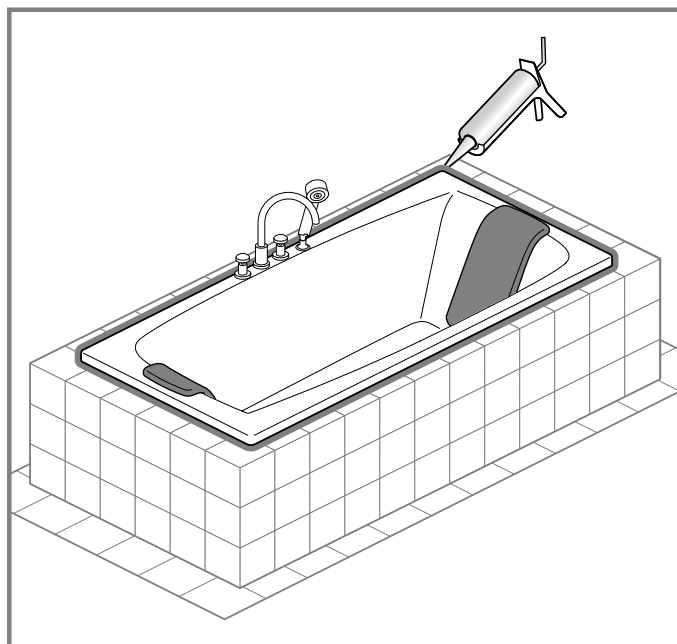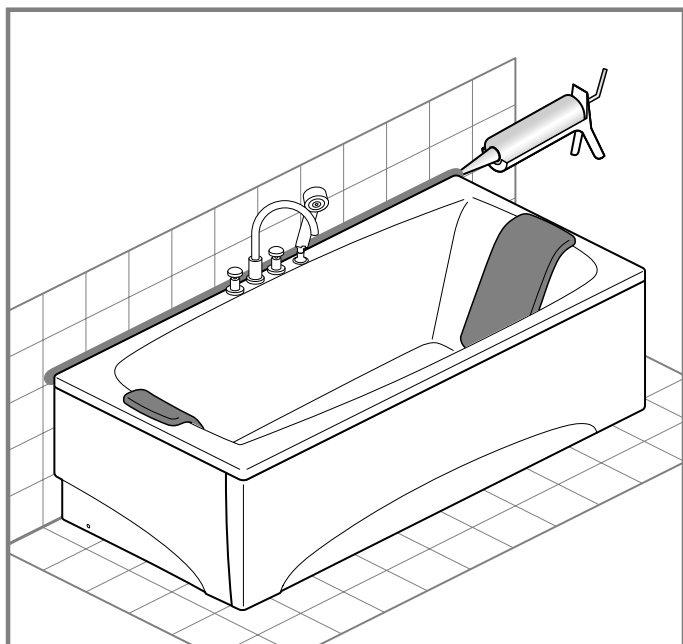

Teuco Guzzini S.p.A.

Via Avogadro, 12 - Zona industriale Enrico Fermi - 62010 Montelupone (MC) - Italy
Tel. 0733/2201 - Fax 0733/220391 - NUMERO VERDE 800-270270

United Kingdom: Teuco U.K.

Suite 314 - Business Design Centre - 52 Upper Street - London N 1 0QH
Tel. 020 77042190 - Fax 020 77049756
www.teuco.co.uk - E-mail: teuco@btinternet.co.uk

Deutschland: Teuco Deutschland GmbH

Industriestraße 161c - 50999 Köln-Rodenkirchen
Tel. 02236 74780 - Fax 02236 747829 - Freecall: 0800 100 8826
www.teuco.de - E-mail: info@teuco.de

France: Teuco France

Z.I. Les Algorithmes 141-145, Rue Michel Carré - 95100 Argenteuil
Téléphone (1)39615042 - Télécopie (1)39473940
www.teuco.fr

España: Teuco España s.l.

Pol. Ind. "Can Jordi" - c/Strauss s/n - 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. (93) 6999162 - Fax (93) 5883253
www.teuco.es - E-mail: info@teuco.es

Russia: "TEUCO 000"

23, Novoslobodskaya Ul. - Meyerhol Centre - 127055 Moscow

E-mail: teuco@teuco.com - Internet: <http://www.teuco.com>